




服装及鞋袜国际 RSL 管理工作组



限用 物质 清单

版本 04 | 2019

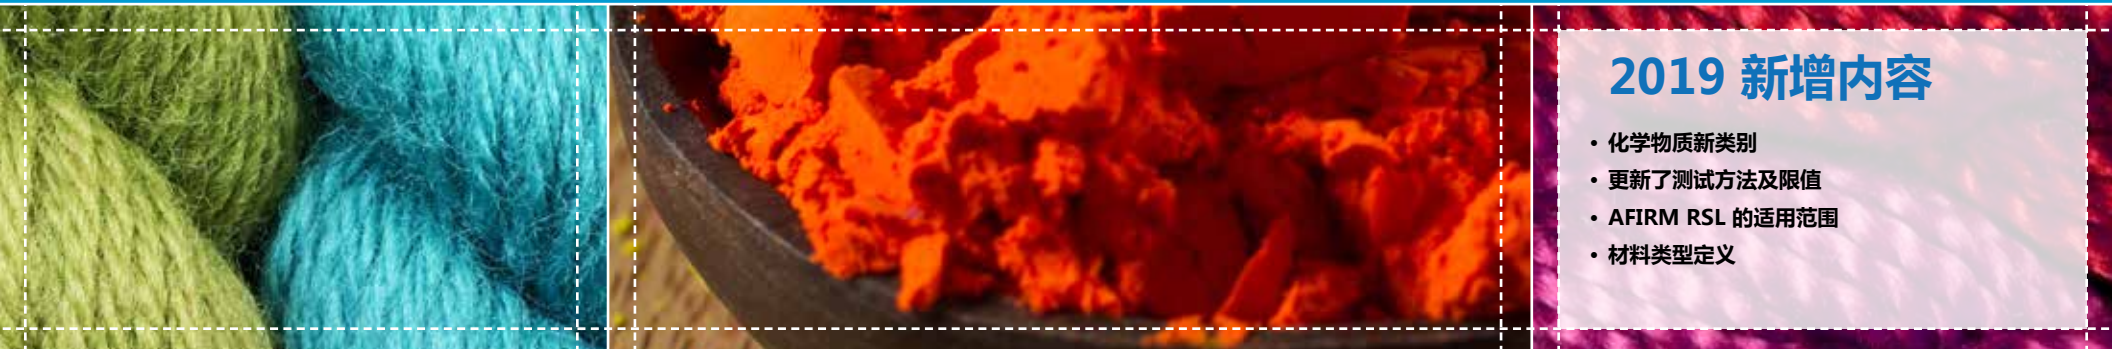

2019 新增内容

- 化学物质新类别
- 更新了测试方法及限值
- AFIRM RSL 的适用范围
- 材料类型定义

目录

AFIRM 的使命	3
AFIRM 的愿景	3
法律声明	3
政策声明.....	3
 AFIRM RSL 的适用范围.....	4
 AFIRM RSL 的使用.....	5
相关链接与参考资料	5
 需考虑的其他物质与参数	6
 AFIRM 化学品信息表	7
年龄定义.....	7
 报告限值定义.....	8
材料类型定义.....	8
 可能存在限用物质的材料	11
 AFIRM 限用物质清单	14
 附录 A：农用杀虫剂	33

有关 AFIRM 的详细信息，
请访问 www.afirm-group.com。

AFIRM 的使命

AFIRM 是服装及鞋袜国际 RSL 管理 (AFIRM) 工作组，成立于 2004 年。AFIRM 的使命是《减少在服装及鞋袜供应链中使用有害物质及有害物质对供应链的影响》。AFIRM 的目的是为公众提供一个论坛以促进对服装和鞋袜中使用受限物质的全球化管理、向供应链传达有关化学品管理的信息、讨论民生关注问题、就完善化学品管理交换意见。

AFIRM 的愿景

AFIRM 依然是全球公认的卓越中心，为持续改善化学品管理最佳实践提供资源。在透明、科学的基础上，通过与相关行业和专家进行协作，使服装和鞋袜供应链中的化学品管理更安全、更有可持续性。为了实现此愿景，AFIRM 的使命、目标和项目将继续关注产品或与 RSL 相关。

法律声明

《AFIRM RSL》的信息仅来自 AFIRM，且不代表任何单独 AFIRM 成员的观点。各个品牌 RSL 的特定参数可能有所不同。

《AFIRM RSL》不用于确立任何相关的行业标准。《AFIRM RSL》提供的方法不保证始终适用于所有公司的化学品管理项目。许多品牌也有实施准则，在可能的情况下，供应商必须遵守这些准则。《AFIRM RSL》不代表法律意见，亦不能充当法律意见。对于此《AFIRM RSL》中所含信息的完整性或实用性，此处不作保证，不管是明示的还是暗示的，包括但不限于信息的时效性及准确性。此外，凡因使用或依赖《AFIRM RSL》而产生的任何后果，AFIRM 均不承担责任。

政策声明

下述《限用物质清单》由 AFIRM 制订，旨在辅助和指导供应链参与者提升产品质量与安全，或通过限制特定物质在服装、鞋袜、配饰及包含运动设备在内的相关产品中的使用来降低其对环境的影响（以下称《AFIRM RSL》）。

AFIRM RSL 的适用范围

AFIRM RSL 的适用范围包括服装、鞋袜、配饰及设备。而产品中的电气和电子部件，由于对其有特殊的要求，所以不包含在当前 AFIRM RSL 适用范围内。

- **服装。**旨在保护、遮挡或装饰人身体的所有织物。
- **鞋袜。**旨在保护和遮挡人足部或使其更加舒适的所有耐用型覆盖物。
- **配饰。**旨在对服装进行补充的所有穿戴产品。
注意：其中不包括珠宝，因为对其有额外的安全和化学品方面要求。
注意：对于某些配饰（例如墨镜）有额外要求。
- **设备。**任何用于运动或锻炼的设备，包括护具在内。
注意：针对护具的安全和性能标准（例如 NOCSAE）可能不包含在此文档中。
注意：对于直接与食物接触的物质或入口食品也会有特殊要求。

因为 AFIRM 成员品牌在这些类别下产品划分的类型上存在差异，所以建议供应商应就特定品牌定义、要求和产品适用性与客户确认。AFIRM 已经给出了适用 AFIRM RSL 的产品示例，包含但不限于表 1 中所列出的产品。

表 1. AFIRM RSL 适用范围中的产品示例

服装	鞋袜	配饰	设备
• 衬衫 • 裤子/长裤 • 短裤 • T 恤衫 • 裙子 • 泳装 • 袜子 • 夹克 • 背心 • 长袖运动衫和卫衣 • 毛衣 • 内衣 • 睡衣和家居服	• 便鞋 • 运动鞋（例如：跑步鞋、训练鞋） • 体育活动专用鞋（例如：篮球鞋、足球鞋、橄榄球鞋、棒球鞋） • 凉鞋 • 人字拖 • 靴子 • 拖鞋	• 帽子 • 发带 • 围巾 • 手提包 • 背包 • 墨镜 • 鞋带 • 皮带 • 发卡 • 手套（例如：冬季用手套）	• 护腿 • 手套（例如：棒球手套、足球手套和高尔夫手套） • 护胸 • 球（例如：棒球、足球和橄榄球） • 头盔 • 肩膀、膝盖和手肘护具 • 瑜伽垫和瑜伽块 • 拍子（例如：网球拍、壁球拍和羽毛球拍） • 健身设备（例如：跑步机） • 自行车

AFIRM RSL 的使用

各个 AFIRM 成员品牌的参数可能不同；对于品牌特定要求，建议供应商与客户进行核实。《AFIRM RSL》为用户提供单一信息集合，在供应链内部贯彻执行，从而实现 AFIRM 使命《在服装和鞋袜供应链中减少使用有害物质及其影响》。《AFIRM RSL》的使用示例包括以下内容（具体视用户目标而定）：

- 为供应商提供建立化学品管理知识与流程的工具。
- 完全遵守 AFIRM 成员化学品限制规定或以其为基础。
- 提供测试的公共基础（可能被多个 AFIRM 品牌接受）。AFIRM 成员公司会确定并向其供应商传达测试要求及测试报告验收情况。

相关链接与参考资料

积极主动！这些链接会提供更多有关化学品管理的重要信息，应定期访问。

AFIRM 包装限用物质清单

www.afirm-group.com/packaging-restricted-substance-list/

AFIRM 化学品工具包

www.afirm-group.com/toolkit/

- 英语、汉语、越南语和西班牙语版本

AFIRM 化学品信息表格

www.afirm-group.com/chemical-information-sheets

- 英语、汉语、越南语和西班牙语版本

化学品限值规定及对应国家的概述

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

限用氟化温室气体；EC 842/2006

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:EN:PDF>

限用臭氧层消耗物质；EC 1005/2009

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF>

有害化学物质零排放 (ZDHC) 生产限用物质清单 (MRSL)

https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/

需考虑的其他物质与参数

欧盟 REACH 高度关注物质

根据物质对人类健康或环境造成潜在危害的相关科学依据，欧盟委员会 (EC) 及欧盟 (EU) 成员国列举出多种高度关注物质 (SVHC)，并将其收入欧洲化学品管理局 (ECHA)《高度关注物质 (SVHC) 授权候选清单》当中。将某种物质收入《候选清单》，会使含有一种或多种此类物质（其重量占某商品成分的 0.1% 以上）的商品相关的进口商、生产商和供应商承担特定的义务。这些义务包括提供充足的信息，使品牌与零售客户能够安全使用商品，或在收到请求 45 天内应要求向消费者提供信息。

此外，如果某生产商或进口商所涉商品成分中含量超过 0.1% 的上述物质年总量超过 1 吨，则必须通知 ECHA。如果该物质已注册用于特定用途，或如果某商品的生产商或进口商在使用和处置商品的过程中可以避免其接触人类与环境，则无需通知。在上述情况下，生产商或进口商必须向商品的接收方提供相应的说明。

ECHA 会定期更新《候选清单》；请访问 <https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table> 查找最新版本。

AFIRM 成员品牌在如何处理 SVHC 以及承担相关法律责任方面可能存在差异。AFIRM 建议供应商与其客户就关于 SVHC 的品牌特定要求进行协商。

加利福尼亚州 65 号提案物质

加利福尼亚州每年都会公布一份国家已知的、能够诱发癌症或具有生殖毒性的化学品清单。如果企业会使个人暴露于一种或多种此类化学品下，则必须在暴露发生之前向其提供明确、合理的警告。对于消费品，该警告通常以产品上的警告标签或零售标识的形式进行。请注意，此警告不同于表明某物质超出特定浓度时，产品将《不再具有安全性》的法规要求。相关规定由加利福尼亚州总检察长、地方检察官或参与公益事业的行政相对人以民事诉讼的方式实施。

更多信息可访问 <https://oehha.ca.gov/proposition-65> 进行查看。

AFIRM 成员品牌在如何制定警告标签相关要求方面可能存在差异。AFIRM 建议供应商与其客户就 65 号提案物质的相关品牌特定要求进行协商。

AFIRM 化学品信息表


AFIRM 成员品牌编写了一套综合性教育资料，以此为供应商提供有关化学品管理最佳实践的建议。每份化学品信息表都涉及一种化学品或一类化学品，用于提供材料制造过程中可能发现的该物质的相关概况，并说明如何使其始终符合《AFIRM RSL》的要求。

这些表格包含一些与包装相关的信息，未来的修订将包括更具体的信息。

可访问 AFIRM 网站 <http://afirm-group.com/information-sheets> 获取完整的化学品信息表资料库；此外，各个信息表的链接将被嵌入到后续页面当中。

- +

在《AFIRM RSL》中，化学品或化学品类旁边的加号表示有信息表可供使用；只需单击化学品名称，您的网络浏览器即可加载该物质的信息表 PDF 文件。

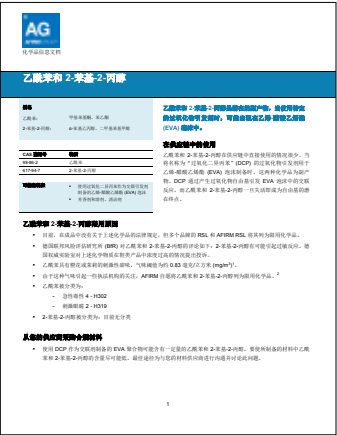

年龄定义

各个国家对《婴幼儿》、《儿童》和《成年人》这些词的定义有所不同。根据法律规定，表 2 中所列的年龄范围满足全球大部分的限制要求。

表 2. 年龄定义

	年龄范围
婴幼儿	0 到 36 个月
儿童	36 个月到 14 岁
成年人	14 岁及以上

报告限值定义

数值一旦高于该限值，则实验室应将检测到的物质上报，将其用于数据的捕捉与整合。应报告这些数值而非使用简单的《PASS/FAIL》，从而使供应链能够捕捉有关存在低于 RSL 限值物质的信息。报告限值还可使各测试实验室之间的数据协调一致。

报告限值是指达到或超过实际量化限值 (PQL) 的值。PQL 表示可以精准报告可靠数据的最低水平。《AFIRM RSL》报告限值应可供遍布全球的分析测试行业实验室获取，并在适用情况下允许进行组合（复合）测试。

材料类型定义

在此 RSL 中，AFIRM 给出了这些材料类型的定义并在下一页的表格 3 中提供了材料示例。

天然纤维。动物或植物纤维（包括半合成品）。

混合纤维。两种或更多中纤维类型混合制成的编织或针织材料。
在此 RSL 中，混合纤维由自然和合成纤维构成。

合成纤维。人造纤维是以合成化学物质（通常来源于石油）为基础，例如高分子和挤压纤维。

人造革。人造革材料由一个布料衬里和代表性的 PU 或 PVC 涂层所组成。

天然皮革。由鞣制动物生皮制造而成。

涂层。液体状、半液体状或其他状态材料，可能带有或不带有精准分离的上色物质的悬浊液，当在金属、木材、石头、纸、皮革、布、塑料或其他表面薄薄涂抹一层时，就会变成固体膜状。

涂料不包括印刷油墨或实际上已成为基底一部分的材料，如塑料制品中的颜料或那些通过电镀或陶瓷上釉等方法固定在基底上的材料。

印刷。以固定模版或设计将颜色印刷到布料上的过程。

天然材料。从动植物上直接获取、几乎没有任何人工修改痕迹的材料。包括角、骨、软木、木材、纸和稻草。不包括天然纤维、天然皮革、羽毛、绒毛和金属材料。

聚合物和塑料。塑料通常是由各种聚合物（通常来自石油）和添加剂（包括着色剂、塑化剂、稳定剂和填料）混合而成的。这些添加剂会影响塑料的化学成分、化学性质和机械性质。

天然橡胶。由可硫化的乳胶树液或乳胶树制成的弹性材料。

合成橡胶。由基于石油的单体（材质和天然橡胶相似）制成的材料。

泡沫。通过向固体中填充气泡而制成的海绵状材料。可能为开孔或闭孔。

金属。具有光泽、延展性、可塑性且导热、导电性好的化学元素。

羽毛与羽绒。包括较小的绒羽，以及较大的正羽和飞羽。请参阅国际羽绒局有关特殊羽毛和羽绒的定义。

胶。能通过表面贴合把材料粘在一起的物质。

表 3. AFIRM RSL 适用范围中的材料示例

天然纤维 包括半合成品	混合纤维	合成纤维	人造革	天然皮革	涂层与印花	天然材料	聚合物，塑料， 泡沫天然橡胶与 合成橡胶	金属	羽毛与 羽绒	胶
- 棉 - 羊毛 - 丝绸 - 大麻 - 羊绒 - 亚麻 - 皮草 - 人造丝（半合成品） - 莱赛尔纤维（半合成品）	- 棉-涤纶 - 羊毛-尼龙 - 苧麻-涤纶	- 聚酯 - 亚克力 - 尼龙 - 聚酰胺	- 聚氨酯 (PU) - 聚氯乙烯 (PVC)	皮革	印刷技巧，包括： - 热传递 - 染料升华印刷 - 丝网印花： - 直达织物印刷 - 拔染 - 胶浆转印 涂层，例如： - 聚氯乙烯 (PVC) - 聚氨酯 (PU)	- 角 - 骨 - 软木 - 木材 - 纸张 - 稻草 - 石头	- 醋酸乙烯酯 (EVA) - 聚苯乙烯 (PS) - 聚乙烯 (PE) - 苯乙烯 (ABS) - 氯丁橡胶 - 聚丙烯 (PP) - 聚碳酸酯 (PC) - 聚酰胺 (PA) - 聚氨酯 (PU) - 聚氯乙烯 (PVC) - 热塑性聚氨酯 (TPU) - 热塑性弹性体 (TPE) - 苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯 (SEBS)	- 不锈钢 - 黄铜 - 铜 - 金 - 银 - 铝	- 羽毛 - 羽绒	- 热熔胶 - 粉胶 - 植绒胶 - 接触型胶 - 乳胶胶水 - 聚氨酯胶水 - 氯丁橡胶胶水

注意：

- 此列表提供了每个类别中的材料示例，并非包含全部材料。
- 玻璃是一种人造材料，不属于上述任何一类。
AFIRM 建议检测总铅量和总镉量。

2019 年《AFIRM RSL》的变更日志

CAS 登记号	物质	变更内容	页数
3165-93-3	偶氮胺类和芳胺盐	限值增加为各 20 ppm (欧盟 CMR 法规) : 4-氯-邻甲苯胺氯化物, 2-萘溴乙酸酯, 2,4-硫酸二氨基茴香醚, 2,4,5-三甲苯胺盐酸盐	16
553-00-4			
39156-41-7			
21436-97-5			
80-09-1	双酚	当进行双酚 A (BPA) 测试时, 增加了推荐报告结果: 双酚 S (BPS)、双酚 F (BPF)、双酚 AF (BPAF)	17
620-92-8			
1478-61-1			
5216-25-1	氯化有机载体	为所有列出的氯化有机载体增加了综合 1 ppm 限值 (欧盟 CMR 法规 - 2018/1513) : 对氯苯三氯化物, 苯三氯化物和氯化苄	19
98-07-7			
100-44-7			
7440-47-3	重金属, 六价铬	将所有纺织品的可萃取量限值更改为综合 1 ppm (欧盟 CMR 法规 - 2018/1513)	24
71888-89-6	邻苯二甲酸酯	限值各增加了 500 ppm, 所有邻苯二甲酸盐总共增加了 1000 ppm (欧盟 CMR 法规 - 2018/1513) : 1,2-苯二羧酸, di-C6-8-支链的烷基酯, 主要为 C7, 邻苯二甲酸二 (2-甲氧基乙基) 和邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP) 限值各增加了 500 ppm, 所有邻苯二甲酸盐总共增加了 1000 ppm : 邻苯二甲酸二丙酯 (DPRP); 邻苯二甲酸二异辛酯 (DIOP); 邻苯二甲酸二Diisohexyl (DIHP); 1,2-苯二甲酸, di-C7-11-支链直链烷基酯 (DHNUP); 1,2-苯二甲酸二戊酯, 支链和直链	29
117-82-8			
605-50-5			
131-16-8			
27554-26-3			
68515-50-4			
68515-42-4			
84777-06-0	噻啉	限值增加 50 ppm (欧盟 CMR 法规 - 2018/1513)	30
91-22-5			
75-12-7			
872-50-4	溶剂/残留物	创建了新分类, 将 DMFa 和 DMAC 包括在内。 增加了邻苯二甲酸盐, 限值 1000 ppm。 增加了 N-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP), 限值 1000 ppm (欧盟 CMR 法规 - 2018/1513 和 SVHC 限值)	31
3846-71-7			
3864-99-1	UV 吸收剂/稳定剂	新增 UV 稳定剂类别, 其中带有对 UV 320、UV 327、UV 328 和 UV 350 的限制	31
25973-55-1			
36437-37-3			

可能存在限用物质的材料

在服装及鞋袜供应链中，有几种类型的纤维和材料更有可能包含限用物质。许多品牌都要求在装运之前进行产品或材料测试，以确保产品或材料遵照其 RSL 的要求；此信息包含在品牌特定要求中。^A

AFIRM 工作组品牌对《AFIRM RSL》中包含的化学品、允许限值和测试方法保持一致。管理测试程序的责任（哪些特定受限化学品应在哪些特定材料中进行测试以及此类测试的频率）仍属于各个品牌。

下一页表 4 所示的风险表强调了与不同纤维和材料相关的受限物质风险，并作为指导工具使用。该表基于我们在大量材料中制造和管理受限物质方面的多年经验。该表旨在提供在不同材料中慎用或作为试剂/污染物发现的历史物质信息。^B 它采用以下颜色代码：

- 1 红色表示化学品被广泛使用和/或经常在特定材料中检测到。
- 2 橙色表示化学品被谨慎使用和/或偶尔在特定材料中检测到。
- 3 黄色表示化学品被使用和/或被检测到的可能性非常低，但在理论上是存在的。
- 白色表示我们认为化学品被使用和/或检测到的风险几乎可以忽略不计。

如果缺少品牌 RSL 和测试程序，可先阅读表 2 中列出的风险表，直到您真正了解您的特定供应链中存在的风险。使用该风险表时，应对所涉的一切化学品进行严格评估。

统一的 RSL 可使 AFIRM 品牌轻松共享测试数据，我们预计风险表将发展成可以反映任何给定时间的现实风险。

各品牌的测试程序在不同程度上替代了这一指导工具。

A. 有关测试的详细信息，请参见 AFIRM 化学品工具包第 5 节；如果您的客户没有自己的模型测试程序，请参见 AFIRM 化学品工具包附录 B 来寻找模型测试程序。

B. 如果物质是复合材料的组成部分（例如，聚合物材料 + 纺织品衬里等夹层部分），我们建议根据不同的材料类型进行测试。

可能存在限用物质的材料

表 4. 风险表

物质	天然纤维 包括半合成纤维	混合纤维	合成纤维	人造革 (含有纤维背衬)	天然皮革	涂层与印花	天然材料 包括角、骨、软木、木材、纸 和稻草	聚合物, 塑料, 泡沫, 天然橡胶与合成橡胶	金属	羽毛与羽绒	胶水 不在成品中
乙酰苯和 2-苯基-2-丙醇								1 ^A			
酸性和碱性物质 (pH)	1	1	1	1	1						
烷基酚 (AP) 和烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO), 包括所有异构体	1	1	1	1	1	1	1	1		3	1
偶氮胺类和芳胺盐	1	1	1	1	1	1	1			1	
双酚 A								1 ^B			
氯化石蜡, SCCP (C10-C13) 与 MCCP (C14-C17)	3	3	3	3	1	3		2			
氯酚 (三氯苯酚、四氯苯酚和五氯苯酚)	3	3		3	3	3				3	
氯化有机载体		2	2		3						
富马酸二甲酯 (DMFu)	3	3	3	3	3	3		3			
禁用的分散性染料		2	2	2		2					
海军蓝染料		3	3	3		3					
阻燃剂	3 (若经过表面处理)										
氟化温室气体											
甲醛	1	1	2	2	1	1	1				1
重金属, 六价铬	3				1						
重金属, 镍释放									1		

A. 《红色风险级别 1》仅适用于乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA) 泡沫所有其他材料为《黄色风险级别 3》。

B. 《红色风险级别 1》仅适用于聚碳酸酯材料。所有其他材料为《白色风险级别》。

物质	天然纤维 包括半合成纤维	混合纤维	合成纤维	人造革 (含有纤维背衬)	天然皮革	涂层与印花	天然材料 包括骨、软木、木材、纸 和稻草	聚合物, 塑料, 泡沫, 天然橡胶与合成橡胶	金属	羽毛与羽绒	胶水 不在成品中
重金属, 镉总量				3		2		3	2		
重金属, 铅总量				3		2		2 ^C	2		
重金属, 其他物质总量 (汞与砷)				3		3		3	3		
重金属, 可萃取	2	2	2	2	2	2		2			
N-亚硝胺类								2 ^D			
有机锡化合物	3	3	3	3	3	3		3			3
邻苯基苯酚 (OPP)	2	2	2	2	2	2					
臭氧消耗物质	3										
全氟和多氟化学品 (PFC)	2 (如果经过防水、防污表面处理)										
农用杀虫剂	3	3			3						
邻苯二甲酸酯				1		1		1			1
多环芳烃 (PAH)				3		1		1			1
喹啉		3	3								
溶剂/残留物 (例如 DMFa、DMAC、NMP、甲酰胺)				1 ^E		1 ^E		1 ^F			2
苯乙烯单体								2 ^G			
UV 稳定剂/抑制剂								2			
氯乙烯单体						2 ^H		2 ^H			
挥发性有机化合物 (VOC)	2	2	2	2	2	2		2			2

C. 《橙色风险级别 2》仅适用于泡沫。所有其他材料为《黄色风险级别 3》。

D. 《橙色风险级别 2》仅适用于橡胶。所有其他材料为《白色风险级别》。

E. 《红色风险级别 1》仅适用于聚氨酯涂层 (PU) 中的 DMFa。所有其他材料为《黄色风险级别 3》。

F. 《红色风险级别 1》仅适用于乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA) 泡沫中的甲酰胺。所有其他材料为《黄色风险级别 3》。

G. 《橙色风险级别 2》仅适用于苯乙烯基聚合物。所有其他材料为《白色风险级别》。

H. 《橙色风险级别 2》仅适用于 PVC。所有其他材料为《白色风险级别》。

AFIRM 限用物质清单

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	乙酰苯和 2-苯基-2-丙醇 +				
98-86-2	乙酰苯	各 50 ppm	使用过氧化二异丙苯作为交联剂时， 乙烯-醋酸乙烯共聚物泡沫中可能的 分解产物。	在丙酮或甲醇中通过 GC/MS 萃取， 在 60°C 下声波降解 30 分钟	各 25 ppm
617-94-7	2-苯基-2-丙醇				
	酸性和碱性物质				
各种	pH 值	纺织品：4.0-7.5 皮革：3.5-7.0	pH 值是范围为 pH 1 到 pH 14 的特征值，可间接显示产品中酸性或碱性物质的含量。 小于 7 的 pH 值可指示酸性物质的来源，而大于 7 的 pH 值可指示碱性物质的来源。为避免对皮肤造成刺激或化学性灼伤，产品的 pH 值必须处于人体皮肤的酸碱范围内（约 pH 5.5）。 AFIRM 建议所有产品所引用的限值均应符合一切全球性法规。	纺织品和人造革： EN ISO 3071:2006 (KCl 溶液) 皮革：EN ISO 4045:2018	不适用

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	烷基酚 (AP) + 烷基酚 (AP) + 包括所有异构体				
各种	壬基苯酚 (NP), 混合异构体	总量 : 100 ppm	APEO 可以用作清洁剂、精练剂、纺纱油剂、润湿剂、软化剂、染料和印花的乳化剂/分散剂、浸渍剂、丝绸生产的脱胶剂、染料和颜料制剂、聚酯垫料和羽绒填充料, 也可以作为其中的成分。 AP 可用作制造 APEO 和抗氧化剂的媒介, 用于保护或稳定聚合物。将 APEO 生物降解为 AP 是环境中的主要 AP 来源。 在整个供应链以及生产制造流程中禁止使用 APEO 以及含有 APEO 的制剂。我们承认, 目前 APEO 的剩余或微量浓度可能仍超过 100 ppm, 供应链要将其完全停用还需要更多时间。这一限制包括 2021 年 2 月 3 日生效的限制 NPEO 的欧盟法规, 并会预先给供应商发出警告通知。	纺织品 : 萃取 : 1 g 样品/20 mL THF, 在 70 摄氏度下声波降解 60 分钟 评估 : EN ISO 18857-2:2011 (衍生) 皮革 : EN ISO 18218-2:2015 聚合物 : 1 g 样品/20 mL THF, 使用 LC/MS 或 LC/MS/MS 分析在 70 摄氏度下声波降解 60 分钟 所有其他材料 : 1 g 样品/20 mL THF, 使用 GC/MS 分析在 70 摄氏度下声波降解 60 分钟	NP 和 OP 总量 : 10 ppm
各种	辛基苯酚 (OP), 混合异构体				
各种	壬基苯酚类聚氧乙烯醚 (NPEO)	总量 : 100 ppm		除皮革外的所有其他材料 : EN ISO 18254-1:2016, 使用 LC/MS 或 LC/MS/MS 测定 APEO 皮革 : EN ISO 18218-1:2015	NPEO 和 OPEO 总量 : 20 ppm
各种	辛基苯酚类聚氧乙烯醚 (OPEO)				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	偶氮胺类 + 和芳胺盐				
92-67-1	4-氨基联苯	各 20 ppm	偶氮类染料和颜料是指有一个或多个偶氮基团 (-N=N-) 与芳香族化合物键合的着色剂。 目前存在数千种偶氮类染料，但是只有分解后会形成所列可分解胺的偶氮类染料受到限制。 限用会释放这些胺类的偶氮类染料，不应再将其用于纺织品染色。	除皮革外的所有其他材料： EN ISO 14362-1:2017 皮革：EN ISO 17234-1:2015 对氨基偶氮苯： 除皮革外的所有其他材料： EN ISO 14362-3:2017 皮革：EN ISO 17234-2:2011	各 5 ppm
92-87-5	联苯胺				
95-69-2	4-氯邻甲苯胺				
91-59-8	2-萘胺				
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯				
99-55-8	2-氨基-4-硝基甲苯				
106-47-8	对氨基氯苯				
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚				
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷				
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺				
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺				
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺				
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷				
120-71-8	对氨基苯甲醚				
101-14-4	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)				
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚				
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚				
95-53-4	邻甲苯胺				
95-80-7	2,4-二氨基甲苯				
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺				
95-68-1	2,4-二甲基苯胺				
87-62-7	2,6-二甲基苯胺				
90-04-0	2-甲氧基苯胺 (邻氨基苯甲醚)				
60-09-3	对氨基偶氮苯				
3165-93-3	4-氯-邻甲苯胺氯化物				
553-00-4	2-萘基胺醋酸盐				
39156-41-7	4-甲氧基亚苯基硫酸铵				
21436-97-5	2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	双酚 +				
80-05-7	双酚 A (BPA)	1 ppm	在生产环氧树脂、聚碳酸酯塑料、阻燃剂和 PVC 时使用。 禁止用于食品和饮料容器，以及与口腔有接触的产品。	所有材料： 萃取：1 g 样品/20 mL THF，使用 LC/MS 分析在 60 摄氏度下声波降解 60 分钟	1 ppm
80-09-1	双酚 S (BPS)	仅供参考。 AFIRM 推荐测试聚碳酸酯材料以评估含量水平。	适用于食品和饮料容器，以及与口腔有接触的产品。		各 1 ppm
620-92-8	双酚 F (BPF)		BPA 替代品在环氧树脂、聚碳酸酯塑料、阻燃剂和聚氯乙烯的生产中使用存在已知或疑似的类似风险。		
1478-61-1	双酚 AF (BPAF)				
	氯化石蜡 +				
85535-84-8	短链氯化石蜡 (SCCP) (C10-C13)	1000 ppm	可用作皮革生产过程中的软化剂、阻燃剂或脂肪液化剂；也可用作聚合物生产过程中的塑化剂。	所有材料： CADS/ISO 18219:2015 组方法 V1:06/17 (按照 ISO 18219 萃取并通过 GC-NCI-MS 进行分析) 如需了解关于标准方法的详细信息，请单击 此处 。	100 ppm
85535-85-9	中链氯化石蜡 (MCCP) (C14-C17)	1000 ppm			100 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	氯酚 +				
15950-66-0	2,3,4-三氯苯酚 (TriCP)	各 0.5 ppm	氯酚是多氯类化合物，用作防腐剂或杀虫剂。 五氯苯酚 (PCP)、四氯苯酚 (TeCP) 和三氯苯酚 (TriCP) 有时还用于在棉花生长以及布料储存/运输的过程中防止发霉和杀虫。 PCP、TeCP 和 TriCP 也可以用作印花色浆中的防腐剂。	所有材料： 1 M 氢氧化钾萃取，在 90°C 下 16 小时，衍生化和分析 § 64 LFGB B 82.02-08 或 DIN EN ISO 17070:2015	各 0.5 ppm
933-78-8	2,3,5-三氯苯酚 (TriCP)				
933-75-5	2,3,6-三氯苯酚 (TriCP)				
95-95-4	2,4,5-三氯苯酚 (TriCP)				
88-06-2	2,4,6-三氯苯酚 (TriCP)				
609-19-8	3,4,5-三氯苯酚 (TriCP)				
4901-51-3	2,3,4,5-四氯苯酚 (TeCP)				
58-90-2	2,3,4,6-四氯苯酚 (TeCP)				
935-95-5	2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP)				
87-86-5	五氯苯酚 (PCP)				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	氯化有机载体 +				
95-49-8	2-氯甲苯	总量 : 1 ppm	氯苯和氯甲苯 (氯化芳香烃) 可以用作聚酯或羊毛/聚酯纤维染色过程中的载体。还可用作溶剂。	所有材料 : DIN 54232:2010	各 0.2 ppm
108-41-8	3-氯甲苯				
106-43-4	4-氯甲苯				
32768-54-0	2,3-二氯甲苯				
95-73-8	2,4-二氯甲苯				
19398-61-9	2,5-二氯甲苯				
118-69-4	2,6-二氯甲苯				
95-75-0	3,4-二氯甲苯				
2077-46-5	2,3,6-三氯甲苯				
6639-30-1	2,4,5-三氯甲苯				
76057-12-0	2,3,4,5-四氯甲苯				
875-40-1	2,3,4,6-四氯甲苯				
1006-31-1	2,3,5,6-四氯甲苯				
877-11-2	五氯甲苯				
541-73-1	1,3-二氯苯				
106-46-7	1,4-二氯苯				
87-61-6	1,2,3-三氯苯				
120-82-1	1,2,4-三氯苯				
108-70-3	1,3,5-三氯苯				
634-66-2	1,2,3,4-四氯苯				
634-90-2	1,2,3,5-四氯苯				
95-94-3	1,2,4,5-四氯苯				
608-93-5	五氯苯				
118-74-1	六氯苯				
5216-25-1	对氯三氯甲苯				
98-07-7	三氯化苄				
100-44-7	氯化苄				
95-50-1	1,2-二氯苯	10 ppm			1 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	富马酸二甲酯 +				
624-49-7	富马酸二甲酯 (DMFu)	0.1 ppm	DMFu 在包装的小袋中用作防霉剂以防止霉菌滋生，尤其是在装运过程中。	所有材料： CEN ISO/TS 16186:2012	0.05 ppm
	染料（禁用的 + 和 分散性 +）				
2475-45-8	C.I.分散蓝 1	各 50 ppm	分散性染料是一类不溶于水的染料，可以渗透到合成纤维或人造纤维的纤维系统中，通过物理力固定染料而不形成化学键。分散性染料用于合成纤维（例如聚酯、乙酸纤维、聚酰胺）。 受限制的分散性染料被怀疑可能导致过敏反应，禁止用于纺织品染色。	所有材料：DIN 54231:2005	各 15 ppm
2475-46-9	C.I.分散蓝 3				
3179-90-6	C.I.分散蓝 7				
3860-63-7	C.I.分散蓝 26				
56524-77-7	C.I.分散蓝 35A				
56524-76-6	C.I.分散蓝 35B				
12222-97-8	C.I.分散蓝 102				
12223-01-7	C.I.分散蓝 106				
61951-51-7	C.I.分散蓝 124				
23355-64-8	C.I.分散棕 1				
2581-69-3	C.I.分散橙 1				
730-40-5	C.I.分散橙 3				
82-28-0	C.I.分散橙 11				
12223-33-5	C.I.分散橙 37/76/59				
13301-61-6					
51811-42-8					
85136-74-9	C.I.分散橙 149				
2872-52-8	C.I.分散红 1				
2872-48-2	C.I.分散红 11				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	染料（续）				
3179-89-3	C.I.分散红 17	各 50 ppm	分散性染料是一类不溶于水的染料，可以渗透到合成纤维或人造纤维的纤维系统中，通过物理力固定染料而不形成化学键。分散性染料用于合成纤维（例如聚酯、乙酸纤维、聚酰胺）。 受限制的分散性染料被怀疑可能导致过敏反应，禁止用于纺织品染色。	所有材料：DIN 54231:2005	各 15 ppm
61968-47-6	C.I.分散红 151				
119-15-3	C.I.分散黄 1				
2832-40-8	C.I.分散黄 3				
6300-37-4	C.I.分散黄 7				
6373-73-5	C.I.分散黄 9				
6250-23-3	C.I.分散黄 23				
12236-29-2	C.I.分散黄 39				
54824-37-2	C.I.分散黄 49				
54077-16-6	C.I.分散黄 56				
3761-53-3	C.I.酸性红 26				
569-61-9	C.I.碱性红 9				
569-64-2	C.I.碱性绿 4				
2437-29-8					
10309-95-2					
548-62-9	C.I.碱性紫 3				
632-99-5	C.I.碱性紫 14				
2580-56-5	C.I.碱性蓝 26				
1937-37-7	C.I.直接黑 38				
2602-46-2	C.I.直接蓝 6				
573-58-0	C.I.直接红 28				
16071-86-6	C.I.直接棕 95				
60-11-7	4-二甲氨基偶氮苯（溶剂黄 2）				
6786-83-0	C.I.溶剂蓝 4				
561-41-1	4,4'-二(二甲氨基)-4''-(甲氨基)三苯甲醇				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果	
	海军蓝染料 +					
118685-33-9	成分 1 : C39H23ClCrN7O12S·2Na	各 50 ppm	海军蓝着色剂受到限用，禁止用于纺织品染色。 索引 611-070-00-2	所有材料 : DIN 54231:2005	各 15 ppm	
未分配	成分 2 : C46H30CrN10O20S2·3Na					
	阻燃剂 +					
32534-81-9	五溴二苯醚 (PentaBDE)	各 10 ppm	不应继续使用阻燃剂化学品，包括所有有机卤素类阻燃剂。	所有材料 : EN ISO 17881-1:2016	各 5 ppm	
32536-52-0	八溴二苯醚 (OctaBDE)					
1163-19-5	十溴二苯醚 (DecaBDE)					
各种	所有其他多溴联苯醚 (PBDE)					
79-94-7	四溴双酚 A (TBBP A)					
59536-65-1	多溴联苯 (PBB)					
3194-55-6	六溴环十二烷 (HBCDD)			所有材料 : EN ISO 17881-2:2016		
3296-90-0	2,2-二(溴甲基)-1,3-丙二醇 (BBMP)					
13674-87-8	磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯 (TDCPP)					
25155-23-1	磷酸三(二甲苯)酯					
126-72-7	磷酸三(2,3-二溴丙基)酯 (TRIS)					
545-55-1	三(氮环丙基)膦化氧 (TEPA)					
115-96-8	磷酸三(2-氯乙基)酯 (TCEP)					
5412-25-9	磷酸二(2,3-二溴丙基)酯 (BDBPP)					

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	氟化温室气体 +				
各种	有关完整清单，请参阅条例 (EC) No 842/2006。	各 0.1 ppm	禁止使用。 可以用作发泡剂、溶剂、阻燃剂和气溶胶喷射剂。	样品制备： 吹扫捕集 - 热脱附或 SPME 评估：GC/MS	各 0.1 ppm
	甲醛 +				
50-00-0	甲醛	成年人和儿童：75 ppm 婴幼儿：16 ppm	在纺织品中用作防皱剂和抗缩剂。通常也用在聚合树脂中。 尽管复合木材（如刨花板和胶合板）在服装和鞋袜中非常少见，但此类材料必须符合现有的加利福尼亚州以及即将出台的美国甲醛释放要求 (40 CFR 770)。 建议供应商参考这些材料相关的品牌特定要求。	除皮革外的所有其他材料： JIS L 1041-1983 A（日本第 112 号法令）或 EN ISO 14184-1:2011 皮革： prEN ISO 17226-2:2017 与 prEN ISO 17226-1:2017 确认方法，用于干扰情况。或者，也可以单独使用 prEN ISO 17226-1:2017。	16 ppm
	重金属（可萃取量 + 和 总含量 +）				
7440-36-0	锑 (Sb)	可萃取：30 ppm	用作聚酯聚合反应中的催化剂、阻燃剂、固色剂、颜料和合金，或者作为其中的成分。	除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017	可萃取：3 ppm
7440-38-2	砷 (As)	可萃取：0.2 ppm 总量：100 ppm	砷及其化合物可用作棉花、合成纤维、油漆、墨水、装饰和塑料中的防腐剂、杀虫剂和落叶剂。	可萃取： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017 总量： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-1:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-2:2017	可萃取： 0.1 ppm 总量：10 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	重金属 (续)				
7440-39-3	钡 (Ba)	可萃取： 1000 ppm	钡及其化合物可用于油墨、塑料、表面涂层以及染色、媒染剂、塑料填料、纺织品表面处理和皮革鞣制的颜料。	除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017	可萃取： 100 ppm
7440-43-9	镉 (Cd)	可萃取：0.1 ppm 总量：40 ppm	镉化合物可以用作颜料（尤其是红色、橙色、黄色和绿色颜料）和 PVC 稳定剂，还可以用在化肥、杀生剂和油漆中。	可萃取： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017 总量： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-1:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-2:2017	可萃取： 0.05 ppm 总量：5 ppm
7440-47-3	铬 (Cr)	可萃取： 纺织品：2 ppm 婴幼儿的皮革鞋类：60 ppm	铬化合物可以用作染色添加剂、固色剂、色牢度后处理剂以及羊毛、丝绸和聚酰胺的染料（尤其是深色），还可以用于皮革鞣制。	纺织品： DIN EN 16711-2:2016 皮革：EN ISO 17072-1:2017	可萃取：0.5 ppm
18540-29-9	六价铬 □	可萃取： 皮革：3 ppm 纺织品 1 ppm	尽管通常与皮革鞣制相关，六价铬还可用于在铬处理后的羊毛染色过程（铬盐可用于酸性染色羊毛以提高颜色牢固度）。	纺织品： DIN EN 16711-2:2016 与 EN ISO 17075-1:2017（在检测到铬的情况下） 皮革：EN ISO 17075-1:2017 与 EN ISO 17075-2:2017 确认方法（用于萃取造成干扰的情况）。或者，也可以单独使用 EN ISO 17075-2:2017。 老化试验：品牌可自行决定是否使用 ISO 10195:2018 方法 A2。	可萃取： 皮革：3 ppm 纺织品：0.5 ppm
7440-48-4	钴 (Co)	可萃取： 成年人：4 ppm 儿童和婴幼儿：1 ppm	钴及其化合物可以用在合金、颜料、染料中，也可以用于生产塑料纽扣。	除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017	可萃取：0.5 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
7440-50-8	铜 (Cu)	可萃取： 成年人：50 ppm 儿童和婴幼儿：25 ppm	铜及其化合物可以用在合金和颜料中，也可以用作纺织品中的抗菌剂。	除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017	可萃取： 5 ppm
7439-92-1	铅 (Pb)	可萃取： 成年人和儿童：1 ppm 婴幼儿：0.2 ppm 总量：90 ppm	可能与塑料、油漆、墨水、颜料和表面涂层相关。	可萃取： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017 总量： 非金属：CPSC-CH-E1002-08.3 金属：CPSC-CH-E1001-08.3 油漆和表面涂层中的铅：消费品安全改进法案 (CPSIA) 第 101 节 16 CFR 1303	可萃取： 0.1 ppm 总量：10 ppm
7439-97-6	汞 (Hg)	可萃取： 0.02 ppm 总量：0.5 ppm	汞化合物可能出现在杀虫剂中，也可能是烧碱 (NaOH) 中的污染物。还可能用在油漆中。	可萃取： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017 总量： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-1:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-2:2017	可萃取： 0.02 ppm 总量：0.1 ppm
7440-02-0	镍 (Ni) +	可萃取：1 ppm 释放量（金属件）： 持续皮肤接触： 0.5 µg/cm²/周 孔眼件： 0.2 µg/cm²/周 眼镜框： 0.5 µg/cm²/周	镍及其化合物可以用于镀层合金，能够提高合金的耐腐蚀性和硬度。也可能是颜料和合金中的杂质。	可萃取： 除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017 释放量： EN 12472:2005+ A1:2009 和 EN 1811:2011+A1:2015 释放量（眼镜框）： EN 16128:2015	可萃取量和释放量： 0.1 ppm
7782-49-2	硒 (Se)	可萃取： 500 ppm	可能出现在合成纤维、油漆、墨水、塑料和金属装饰中。	除皮革外的所有其他材料： DIN EN 16711-2:2016 皮革：DIN EN ISO 17072-1:2017	可萃取： 50 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	单体 +				
100-42-5	苯乙烯	500 ppm	苯乙烯是用于聚合的前体，可以存在于各种苯乙烯共聚物，如塑料纽扣中。	120 摄氏度下顶空萃取 GC-MS 45 分钟 或在甲醇中通过 GC/MS 萃取 在 60 摄氏度下声波降解 60 分钟	50 ppm
75-01-4	氯乙烯	1 ppm	氯乙烯是用于聚合的前体，可以存在于各种 PVC 材料，如印刷品、涂层、人字拖鞋和合成皮革中。	EN ISO 6401:2008	1 ppm
	N-亚硝胺类 +				
62-75-9	N-二甲基亚硝胺 (NDMA)	各 0.5 ppm	在橡胶生产的过程中作为副产品生成。	GB/T 24153-2009：使用 GC/MS 进行确定（如果结果为阳性，则使用 LC/MS/MS 进行验证）。 或者，也可单独执行 LC/MS/MS。 prEN 19577:2017	各 0.5 ppm
55-18-5	N-二乙基亚硝胺 (NDEA)				
621-64-7	N-二丙基亚硝胺 (NDPA)				
924-16-3	N-二丁基亚硝胺 (NDBA)				
100-75-4	N-亚硝基哌啶 (NPIP)				
930-55-2	N-亚硝基吡咯烷 (NPYR)				
59-89-2	N-亚硝基吗啉 (NMOR)				
614-00-6	N-亚硝基-N-甲基-N-苯胺 (NMPHA)				
612-64-6	N-亚硝基-N-乙基-N-苯胺 (NEPHA)				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	有机锡化合物 +				
各种	二丁基锡 (DBT)	各 1 ppm	含锡以及丁基和苯基等有机基团的一类化学品。 有机锡在环境中主要作为船用漆中的防污剂，但是也可以用作杀生剂（如抗菌剂）、塑料和胶生产中的催化剂以及塑料/橡胶中的热稳定剂。 在纺织品和服装中，有机锡主要出现在塑料/橡胶、墨水、油漆、金属闪光片、聚氨酯产品和热载体中。	所有材料： CEN ISO/TS 16179:2012	各 0.1 ppm
各种	二辛基锡 (DOT)				
各种	单丁基锡 (MBT)				
各种	三环己基锡 (TCyHT)				
各种	三甲基锡 (TMT)				
各种	三辛基锡 (TOT)				
各种	三丙基锡 (TPT)	各 0.5 ppm			
各种	三丁基锡 (TBT)				
各种	三苯基锡 (TPhT)				
	邻苯基苯酚 +				
90-43-7	邻苯基苯酚 (OPP)	1000 ppm	OPP 可以使皮革具有防腐特性，或者也可以作为聚酯染色过程中的载体。	所有材料： 1 M 氢氧化钾萃取，在 90°C 下 16 小时，衍生化和分析§ 64 LFGB B 82.02-08 或 DIN EN ISO 17070:2015	100 ppm
	臭氧消耗物质 +				
各种	有关完整清单，请参阅条例 (EC) No 1005/2009。	5 ppm	禁止使用。 臭氧消耗物质通常用作聚氨酯泡沫中的发泡剂以及干洗剂。	所有材料： 120 摄氏度下顶空萃取 GC-MS 45 分钟	5 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	全氟和多氟化学品 (PFC) +				
各种	全氟辛烷磺酸盐 (PFOS) 及相关物质	1 µg/m ²	PFOA 和 PFOS 可能是长链和短链商用防水、防油和防污剂中的意外副产品。PFOA 还可能用在高聚物中，例如聚四氟乙烯 (PTFE)。PFOA 的区域限制将被欧盟委员会条例 (EU) 2017/1000 所取代，并将于 2023 年取消。	所有材料： prISO FDIS 23702-1: 2018	各 1 µg/m ²
各种	全氟辛酸 (PFOA) 及其盐	1 µg/m ² 全部 25 ppb			
各种	PFOA 相关物质	全部 1000 ppb			全部 1000 ppb
	农用杀虫剂 +				
各种	有关完整清单，请参阅附录 A。	各 0.5 ppm	可能出现在天然纤维中，主要是棉花。	所有材料： ISO 15913/DIN 38407 F2 或 EPA 8081/EPA 8151A 或 BVL L 00.00-34:2010-09	各 0.5 ppm

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	邻苯二甲酸酯 +				
28553-12-0	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	各 500 ppm 总量：1000 ppm	邻苯二甲酸的酯类（邻苯二甲酸酯）是一类有机化合物，通常添加到塑料中以提高弹性。有时还可以通过降低熔化温度促进塑料成型。 邻苯二甲酸酯可能出现在： • 软塑料成分（例如 PVC） • 印花色浆 • 黏合剂 • 塑料纽扣 • 塑料套管 • 高聚物涂层 有关其他邻苯二甲酸酯的详细信息，请参阅经常更新的 REACH 高度关注物质 (SVHC) 候选清单。	所有材料的样品制备方法： CPSC-CH-C1001-09.4 评估： 纺织品： GC-MS, EN ISO 14389:2014 （7.1 仅按印花重量计算；7.2 印花无法去除时，按印花重量及纺织品重量计算）。 除纺织品外的所有其他材料： GC/MS	各 50 ppm
117-84-0	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)				
117-81-7	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)				
26761-40-0	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)				
85-68-7	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)				
84-74-2	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)				
84-69-5	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)				
84-75-3	邻苯二甲酸二正己酯 (DnHP)				
84-66-2	邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)				
131-11-3	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)				
131-18-0	邻苯二甲酸二戊酯 (DPENP)				
84-61-7	邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)				
71888-89-6	1,2-苯二羧酸，di-C6-8-支链的烷基酯，主要为 C7				
117-82-8	双（2-甲氧基乙基）邻苯二甲酸酯				
605-50-5	邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP)				
131-16-8	邻苯二甲酸二丙酯 (DPRP)				
27554-26-3	邻苯二甲酸二异辛酯 (DIOP)				
68515-50-4	邻苯二甲酸二异己酯 (DIHP)				
68515-42-4	1,2-苯二羧酸，di-C7-11-支链与直链烷基酯 (DHNUP)				
84777-06-0	1,2-苯二羧酸二戊酯，支链与直链				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果	
	多环芳烃 (PAH) +					
83-32-9	萘	无单独限制	总量：10 ppm	PAH 是原油的天然成分，是原油精炼的常见残留物。PAH 的特征气味类似于汽车轮胎或沥青。含有 PAH 的原油残留物添加到橡胶和塑料中作为软化剂或增充剂，可能出现在橡胶、塑料、漆和涂层中。PAH 通常在鞋的外底以及丝网印花的印花色浆中。PAH 可以是炭黑中的杂质。PAH 还可能通过再加工过程中的循环再利用材料的热分解过程形成。	所有材料：AFPS GS 2014	各 0.2 ppm
208-96-8	萘烯					
120-12-7	蒽					
191-24-2	苯并(g,h,i)芘					
86-73-7	芴					
206-44-0	荧蒽					
193-39-5	茚并(1,2,3-cd)芘					
91-20-3	蒽**					
85-01-8	菲					
129-00-0	芘					
56-55-3	苯并(a)蒽	各 1 ppm 儿童护理用品：各 0.5 ppm		**蒽：由于使用低质量的蒽衍生物（例如，劣质的蒽磺酸甲醛缩合物），纺织品染料的分散剂中可能含有高浓度的蒽残留。		
50-32-8	苯并(a)芘					
205-99-2	苯并(b)荧蒽					
192-97-2	苯并[e]芘					
205-82-3	苯并[j]荧蒽					
207-08-9	苯并(k)荧蒽					
218-01-9	屈					
53-70-3	二苯并(a,h)蒽					
	喹啉 +					
91-22-5	喹啉	50 ppm	在聚酯和一些染料中发现杂质。	所有材料：AFPS GS 2014	10 ppm	

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	溶剂/残留物 +				
68-12-2	二甲基甲酰胺 (DMFa)	500 ppm	用在塑料、橡胶以及聚氨酯 (PU) 涂层中的溶剂。水性聚氨酯不含 DMFa，因此应优先考虑使用。	所有材料： DIN CEN ISO/TS 16189:2013	各 50 ppm
75-12-7	甲酰胺	各 1000 ppm	EVA 泡沫生产中的副产品。		
127-19-5	二甲基乙酰胺 (DMAC)		用于生产弹性纤维的溶剂，有时用作 DMFa 的替代品。		
872-50-4	N-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)		工业溶剂，用于生产水性聚氨酯及其他高分子材料。也可用于纺织品、树脂和金属涂层塑料的表面处理，或用作除漆剂。		
	UV 吸收剂/稳定剂 +				
3846-71-7	UV 320	各 1000 ppm	PU 泡沫材料，例如开孔泡沫垫料。用作塑料（PVC、PET、PC、PA、ABS 等聚合物）、橡胶、聚氨酯的紫外线吸收剂。	ADIN EN 62321-6:2016-05（按照 THF 萃取并通过 GC/MS 进行分析）	各 500 ppm
3864-99-1	UV 327				
25973-55-1	UV 328				
36437-37-3	UV 350				

CAS 登记号	物质	限值 成品中的成分材料	潜在使用	适用的测试方法 样品制备和评估	报告限值 应上报超过该限值的测试结果
	挥发性有机化合物 (VOC) +				
71-43-2	苯	5 ppm	这些 VOC 不应用在纺织助剂化学品的制备中。 VOC 与基于溶剂的处理相关，例如基于溶剂的聚氨酯涂层和胶/黏合剂。 它们不应用于任何种类的装置清洗或污迹清洗。	对于一般 VOC 筛选： 在 120 摄氏度下顶空萃取 GC/MS 45 分钟	苯：5 ppm 其他：各 20 ppm
75-15-0	二硫化碳	总量：1000 ppm			
56-23-5	四氯化碳				
67-66-3	氯仿				
108-94-1	环己酮				
107-06-2	1,2-二氯乙烷				
75-35-4	1,1-二氯乙烯				
100-41-4	乙苯				
76-01-7	五氯乙烷				
630-20-6	1,1,1,2-四氯乙烷				
79-34-5	1,1,2,2-四氯乙烷				
127-18-4	四氯乙烯 (PERC)				
108-88-3	甲苯				
71-55-6	1,1,1-三氯乙烷				
79-00-5	1,1,2-三氯乙烷				
79-01-6	三氯乙烯				
1330-20-7	二甲苯（邻、间、对）				
108-38-3					
95-47-6					
106-42-3					

附录 A：农用杀虫剂

CAS 登记号	杀虫剂名称	CAS 登记号	杀虫剂名称	CAS 登记号	杀虫剂名称
93-72-1	2- (2,4,5-三氯苯氧) -丙酸, 盐及其化合物; 2,4,5-TP	333-41-5	二嗪农	118-74-1	六氯苯
		1085-98-9	苯氟磺胺	465-73-6	异艾氏剂
93-76-5	2,4,5-T	120-36-5	2,4-滴丙酸	4234-79-1	克来范
94-75-7	2,4-D	115-32-2	三氯杀螨醇	143-50-0	开蓬
309-00-2	艾氏剂	141-66-2	百治磷	58-89-9	林丹
86-50-0	甲基谷硫磷	60-57-1	狄氏剂	121-75-5	马拉硫磷
2642-71-9	乙基谷硫磷	60-51-5	乐果	94-74-6	MCPA
4824-78-6	乙基溴硫磷	88-85-7	地乐酚, 其盐和酯	94-81-5	MCPB
2425-06-1	敌菌丹	63405-99-2	DTTB (4,6-二氯-7 (2,4,5-三氯苯氧) -2-三氟甲基苯并咪唑)	93-65-2	氯丙酸
63-25-2	甲萘威			10265-92-6	甲胺磷
510-15-6	乙酯杀螨醇	115-29-7	硫丹	72-43-5	甲氧滴滴涕
57-74-9	氯丹	959-98-8	硫丹 I (alpha)	2385-85-5	灭蚁灵
6164-98-3	杀虫脒	33213-65-9	硫丹 II (beta)	6923-22-4	久效磷
470-90-6	毒虫畏	72-20-8	异狄氏剂	298-00-0	甲基对硫磷
1897-45-6	百菌清	66230-04-4	S-氰戊菊酯	1825-21-4	五氯苯甲醚
56-72-4	蝇毒磷	106-93-4	二溴乙烷	7786-34-7	速灭磷/磷君
68359-37-5	氟氯氰菊酯	56-38-2	乙基对硫磷; 对硫磷	72-56-0	乙滴涕
91465-08-6	三氟氯氰菊酯	51630-58-1	氰戊菊酯	31218-83-4	烯虫磷
52315-07-8	氯氰菊酯	各种	卤代萘, 包括多氯萘 (PCN)	41198-08-7	丙溴磷
78-48-8	S,S,S-三丁基三硫代磷酸酯 (脱叶磷)			13593-03-8	喹硫磷
52918-63-5	溴氰菊酯	76-44-8	七氯	82-68-8	五氯硝基苯
53-19-0	DDD	1024-57-3	环氧七氯	8001-50-1	氯化松节油
72-54-8		319-84-6	a-六氯环己烷, 含和不含林丹	297-78-9	碳氯灵
3424-82-6	DDE	319-85-7	b-六氯环己烷, 含和不含林丹	8001-35-2	毒杀芬
72-55-9				731-27-1	甲苯氟磺胺
50-29-3	DDT	319-86-8	g-六氯环己烷, 含和不含林丹	1582-09-8	氟乐灵
789-02-6					



www.afirm-group.com